


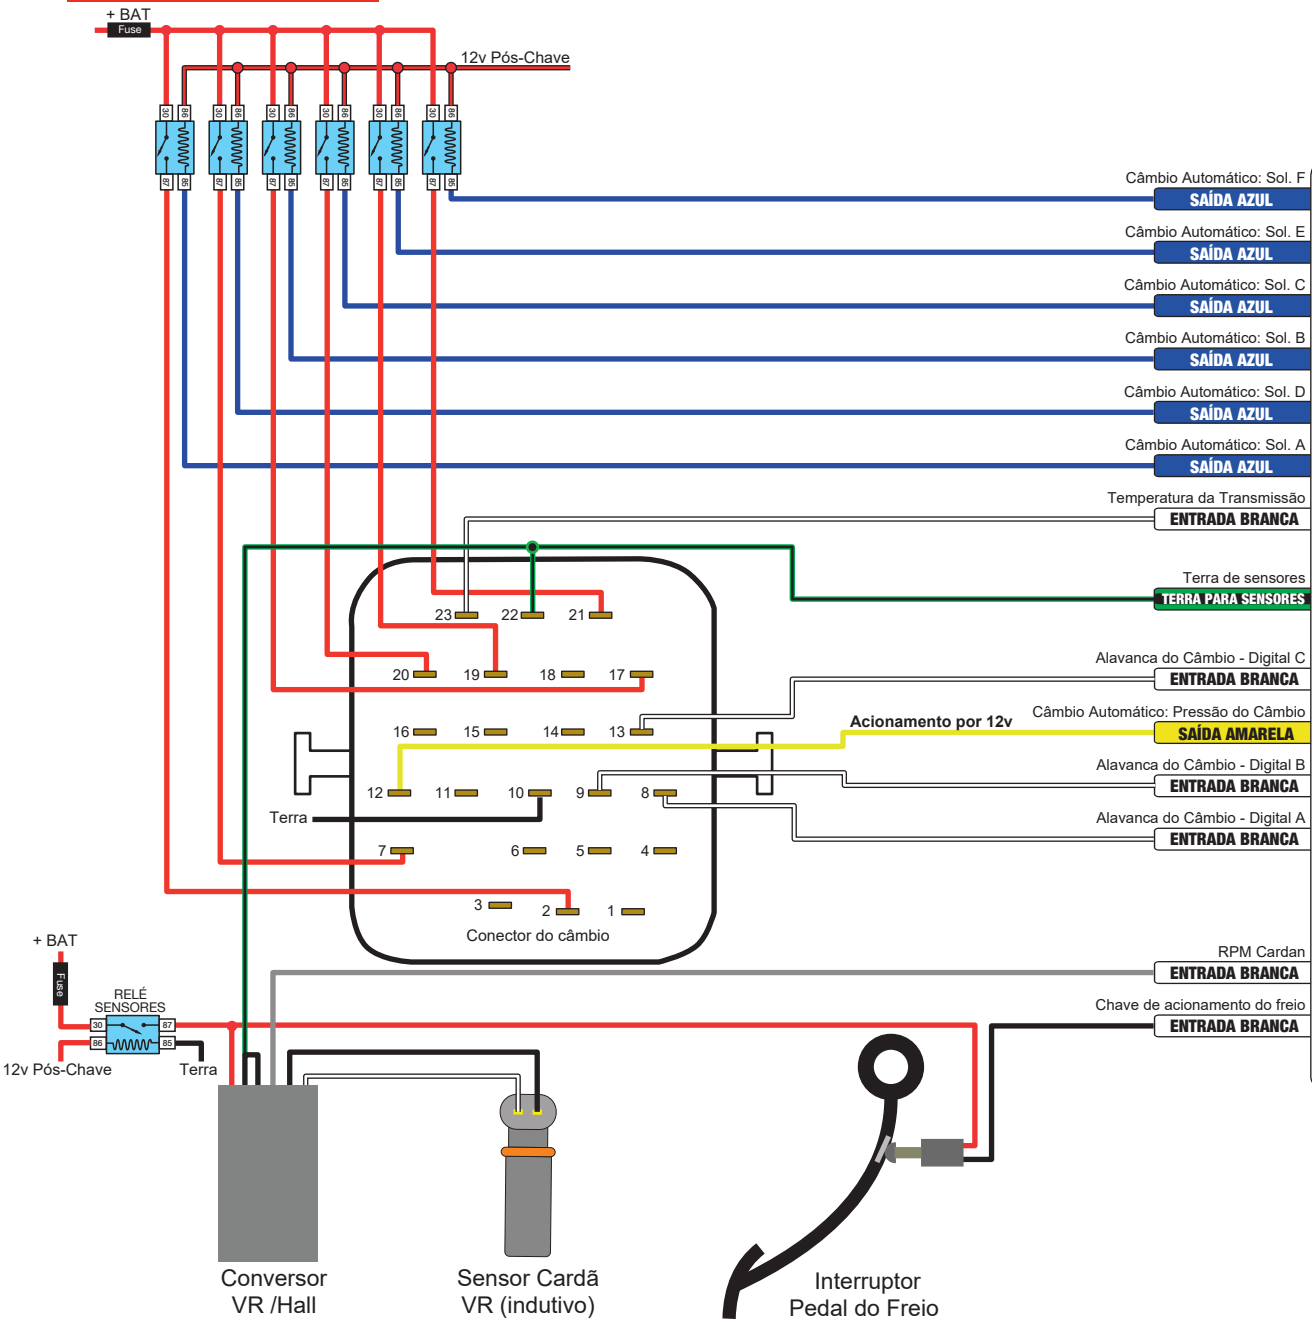

CONECTOR DA FUELTECH



Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor

Não possuímos os dados desse sensor

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9º	10ª
3,00	1,67	1,00	0,75	0,67					

Mapa de acionamentos						
Incremento						
	Sol. A	Sol. B	Sol. C	Sol. D	Sol. E	Sol. F
P	V					
R						
N	V					
1	V					V
2			V			V
3				V		
4		V		V	V	
5		V	V	V		

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	
P			V	
R				
N	V			
D	V	V		
2		V	V	
1	V		V	

Mapa de acionamentos						
Redução						
	Sol. A	Sol. B	Sol. C	Sol. D	Sol. E	Sol. F
P	V					
R						
N	V					
1	V					V
2			V			V
3				V		
4		V		V	V	
5		V	V	V		