

MANUAL DE USUARIO

NANO PRO



FuelTech

Indice

1. Presentación.....	3	9. Configuración a través de la interfaz FTManager.....	20
2. Término de garantía.....	4	9.1 Canales de datos de datos.....	21
3. Características.....	5	9.2 Actualización de software NanoPRO.....	22
3.1 Contenido del embalaje.....	5	10. Lectura en lambda.....	23
4. Instalación eléctrica de la NanoPRO.....	6	10.1 Escala de salida analógica 0,35 λ hasta 1,00 λ	23
4.1 Arnés adaptadores.....	7	10.2 Escala de salida analógica 0,59 λ hasta 1,10 λ (Estándar).....	23
4.2 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU4.2 por LSU 4.9.....	7	10.3 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 1,30 λ	23
4.3 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU4.2 por la NTK.....	8	10.4 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 4,00 λ	23
4.4 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU 4.2 por LSU 5.2.....	9	10.5 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 9,99 λ	23
5. Sensor de O2 de banda ancha.....	10	11. Tabla de lambda/AFR x voltaje de la salida analógica.....	23
5.1 Bosch LSU 4.2.....	10	12. Códigos de la pantalla.....	24
5.2 Bosch LSU 4.9.....	10	12.1 Códigos informativos.....	24
5.3 Bosch LSU 5.2.....	10	12.2 Códigos de error.....	24
5.4 NTK.....	10	13. Plantilla de fijación.....	25
5.5 Instalación del sensor lambda.....	11		
5.6 Sondas para uso en vehículos diésel.....	11		
6. Instalación arnés OBD-II.....	12		
6.1 Identificación del arnés.....	12		
6.2 Arnés adaptador (B).....	12		
6.3 Arnés adaptador OBD-II para VW y BMW (C).....	12		
6.4 Identificación del conector OBD-II.....	12		
7. Comunicación CAN.....	13		
7.1 FTCAN 2.0.....	13		
7.2 FTCAN 1.0.....	13		
8. Configuración a través de la interfaz NanoPRO.....	14		
8.1 Configuración tablero.....	14		
8.2 Configuración de pantalla.....	15		
8.3 Configuración de calentador.....	15		
8.4 Configuración de la sonda.....	16		
8.5 Manual.....	16		
8.6 Idioma.....	17		
8.7 Sobre.....	17		
8.8 Otras configuraciones.....	17		

1. Presentación

FuelTech NanoPRO es una herramienta utilizada para monitorear y ajuste de motores de combustión. El equipo hace el acondicionamiento y la lectura de la sonda lambda de banda ancha Bosch LSU 4.2 / Bosch LSU 4.9 / NTK y la nueva sonda Bosch 5.2.

Además de ser compatible con varios tipos de sondas, también se puede utilizar como panel de información con la posibilidad de configurar hasta 5 pantallas para diferentes usos como el envío de información a través de la red FTCAN 1.0 (módulos de la antigua línea FT300 FT400) y FTCAN 2.0, (cuando se conecta a VCU de línea PowerFT y VisionFT).

Con pantalla táctil y fácil visualización de la información, es un equipo fundamental para monitorear la mezcla de combustible del motor y también un panel complementario de tu ECU o un panel de botones totalmente personalizable.

El FuelTech NanoPRO es totalmente compatible con la instalación del WB-O2 NANO, basta quitar el arnés del NANO y enchufarlo en el NanoPRO y la instalación eléctrica estará lista para funcionar.

Este equipo se puede utilizar sin tener una ECU FuelTech, en este caso solo para leer la mezcla aire-combustible.

Los sensores Bosch se calibran automáticamente, mientras que los sensores NTK requieren un procedimiento de calibración en aire libre; consulte el manual para obtener información sobre el procedimiento.

El NanoPRO proporciona la funcionalidad para leer los parámetros originales del vehículo a través del puerto de diagnóstico OBD-II en vehículos originales. Es esencial destacar que esta herramienta solo es compatible con el protocolo ISO15765-CAN y no admite otros protocolos.

Para utilizar el NanoPRO con OBD-II, necesitará el arnés especial, que incluye el conector OBD y un cable que debe conectarse a la fuente de alimentación con interruptor de encendido del vehículo.



IMPORTANTE

Después de instalar la sonda Bosch LSU, asegúrese de que se haya configurado correctamente. Esto evitará que la sonda se dañe o que se produzcan errores de lectura.

Hay diferencias en las lecturas entre las sondas Bosch LSU 4.2 y 4.9, por lo que es fundamental que la selección de la sonda sea correcta en el NanoPRO.



2. Término de garantía

La utilización de este equipo implica la total concordancia con los términos descritos en este manual y exime al fabricante de cualquier responsabilidad sobre la utilización incorrecta del producto.

Lee todo el manual del producto antes de comenzar la instalación.

Este producto debe ser instalado por talleres especializados o personas capacitadas.

Antes de comenzar cualquier instalación eléctrica desconecte la batería.

La desobediencia de cualquier uno de los avisos y precauciones descritos en este manual puede causar la posible invalidez de la garantía de este producto.

Este equipo no posee certificación para uso en aeronaves o similares.

Avisos importantes para la correcta instalación:

- Siempre corte las sobras del cable – NUNCA enrolle los sobrantes.
- Seguí las instrucciones sobre los cables negativos, conectándolos en conformidad con lo indicado en el manual.


Garantía limitada

La garantía de este producto es limitada a 1 año a partir de la fecha de compra y cubre solamente los defectos de fabricación. Defectos y daños causados por la utilización incorrecta de este producto no los cubre la garantía.

La violación del lacre implica la pérdida de la garantía del producto.




Manual versión 1.6 – Noviembre/2024



3. Características

- Resistencia al agua (certificación IP67)
- Pantalla LCD con pantalla táctil resistiva de 2" pulgadas
- Comunicación FTSCAN 1.0 y 2.0
- Compatible con sondas Bosch 4.2 / 4.9 / 5.2 y sonda NTK
- Salida analógica 0-5V
- Rango de operación configurable
 - Lambda (0.21 - 9.99)
 - AFR Metanol (1.35 - 64.6)
 - AFR Gasolina (3.09 - 146.9)
 - AFR Etanol (1.89 - 89.9)
- Dimensiones: 67mm (largo) x 37.5mm (profundidad) x 46.6mm (altura)

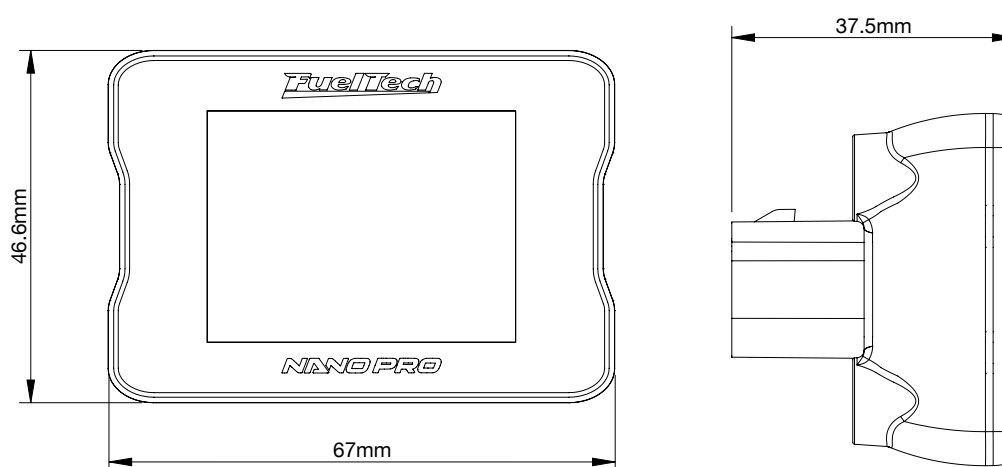

3.1 Contenido del embalaje

- Módulo NanoPRO
- Manual de instrucciones
- 4 tornillos con arandelas (M4 x 6 PHILLIPS y arandelas planas M4)



IMPORTANTE

La instalación DEBE usar los tornillos que vienen con el producto. Los tornillos fuera de las especificaciones pueden dañar la carcasa y provocar la pérdida de la garantía.

4. Instalación eléctrica de la NanoPRO

La FuelTech NanoPRO tiene el mismo conector que el ya establecido WB-O2 NANO, por lo que si el vehículo ya tiene instalado un WB-O2 NANO, solo des conéctelo e instale el nuevo NanoPRO en el lugar que ya estará funcionando la lectura de señal de la sonda.

La NanoPRO tiene un conector de 12 vías con 3 grupos de cables. Uno posee el conector destinado al sensor lambda, el segundo hace la comunicación CAN con otros módulos FuelTech y el último es responsable por la alimentación y salida analógica.

Por estándar, la salida analógica está configurada para valores de 0,59 λ hasta 1,10 λ , pero puede ser reajustar para 0,35 λ hasta 1,20 λ o 0,65 λ hasta 1,30 λ o 0,65 λ hasta 4,00 λ o 0,65 λ hasta 9,99 λ .

Vea en seguida el esquema de conexión del cableado en detalle.




IMPORTANTE


NanoPRO tiene un diagnóstico certero que requiere de una buena instalación eléctrica, por lo tanto, puede ser necesario revisar y reforzar los arneses, especialmente en las tierras de señal y potencia.

Conector de 12 vías

Color del cable	Pin	Conexión	Observación	
	Rojo	1	Sensor lambda	Sensor lambda - IP
	Amarillo	2	Sensor lambda	Sensor lambda - señal negativo
	Marrón	3	Sensor lambda	Sensor lambda - señal positivo
	Rojo	4	Positivo bajo llave 12V	Se recomienda el uso de un fusible de 10A
	Amarillo y Rojo	5	Salida analógica 0-5V	Salida analógica del valor de lambda. Usada para conexión con sistemas de adquisición de datos
	Blanco y rojo	6	CAN	CAN (+): ligado a puerta CAN
	Naranja	7	Sensor lambda	Sensor lambda - resistor de calibración da sonda
	Verde	8	Sensor lambda	Sensor lambda - señal positivo del calentador
	Azul	9	Sensor lambda	Sonda - señal negativo del calentador
	Negro y Blanco	10	Chasis do vehículo	Debe ser conectado al chasis del vehículo. No conectar al borne negativo de batería. No conectar junto del cable negro de este arnés.
	Negro	11	Negativo de batería	Debe ser ligado directamente al negativo de la batería do vehículo. Conectar directo al borne negativo de batería. No conectar junto del cable negro/blanco del este arnés.
	Amarillo y Azul	12	CAN	CAN (-): conectado al puerto CAN

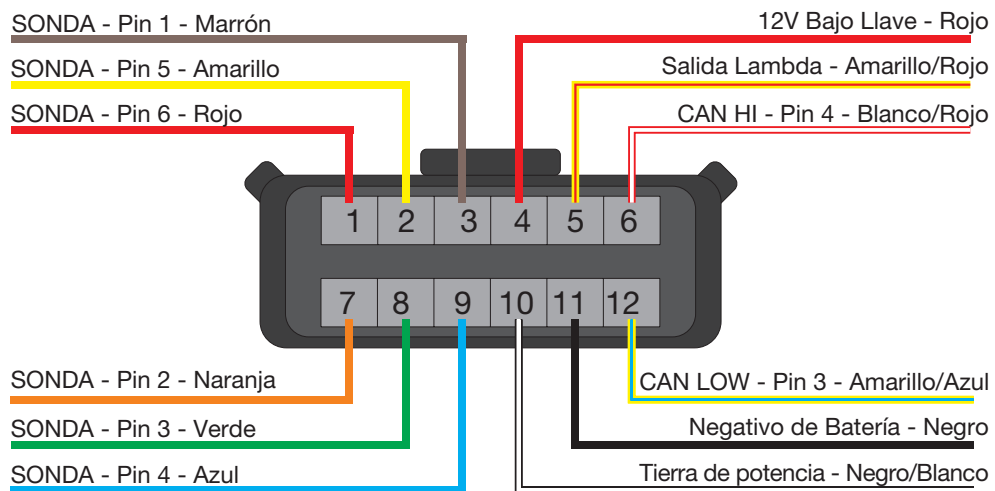

Vista trasera del conector del cableado
Sensor LSU 4.2

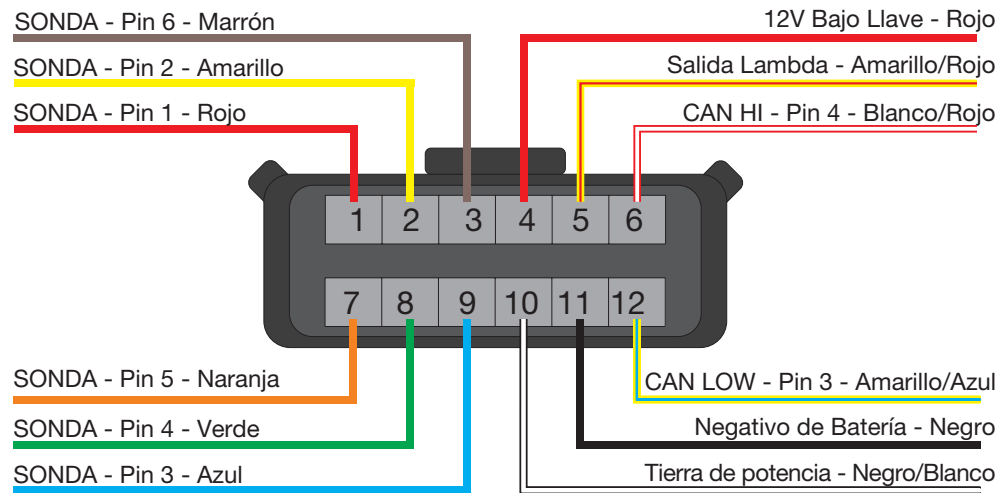

Vista trasera del conector del cableado Sensor LSU 4.9

4.1 Arneses adaptadores

El arnés del NanoPRO es el mismo que el del WB-O2 NANO y está preparado para la conexión con una sonda Bosch LSU 4.2. Para utilizar otras sondas, es necesario adquirir los arneses específicos para cada uno de ellos. También es posible comprar solo los kits de conectores para reemplazar el enchufe LSU 4.2 por otro.




4.2 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU4.2 por LSU 4.9

Este procedimiento es necesario si desea utilizar una sonda Bosch LSU 4.9 en un arnés de sonda Bosch LSU 4.2. A continuación se muestra una tabla con las respectivas conexiones de las sondas.

Conector NanoPRO (Cable color) - (pin)	Función cable sonda	Conector sonda Bosch LSU 4.2 (pin)	Conector sonda Bosch LSU 4.9 (pin)
1 - Rojo	IP	6	1
2 - Amarillo	Señal negativo de la sonda	5	2
3 - Marrón	Señal positivo de la sonda	1	6
7 - Naranja	Resistor de calibración de la sonda	2	5
8 - Verde	Señal positivo del aquecedor de la sonda	3	4
9 - Azul	Señal negativo do aquecedor de la sonda	4	3



Conector sonda Bosch 4.2

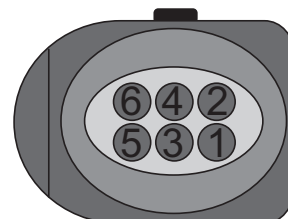

Conector sonda Bosch 4.9



IMPORTANTE


El NanoPRO viene configurado de fábrica con la sonda Bosch LSU 4.2. Si desea utilizar otra sonda, debe cambiar la configuración en el software NanoPRO. Esto evitará que la sonda se dañe o que se produzcan errores de lectura.



ATENCIÓN

NUNCA desconecte la sonda Lambda mientras el NanoPRO está alimentado, ya que podría dañar el equipo.

Diagrama eléctrico sonda Bosch 4.9

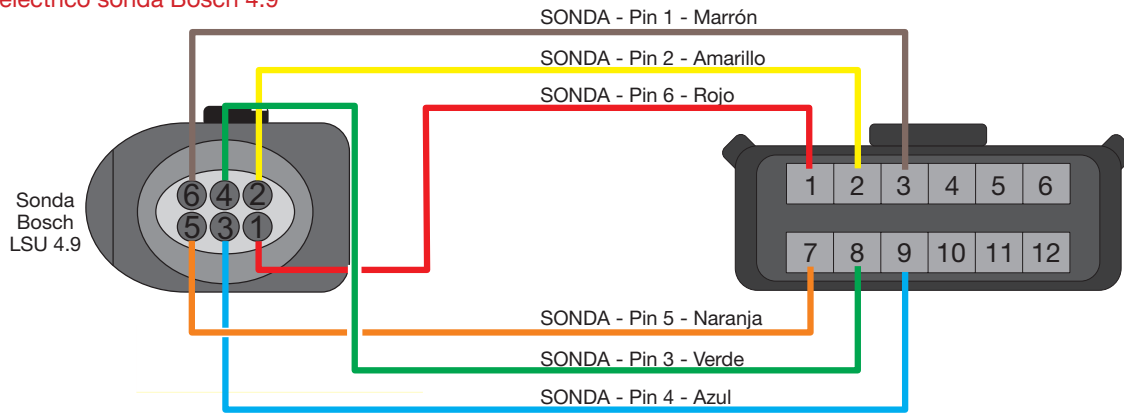

Vista trasera del conector del cableado


4.3 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU4.2 por la NTK

Este procedimiento es necesario si desea utilizar una sonda NTK en un arnés de sonda Bosch LSU 4.2. A continuación se muestra una tabla con las respectivas conexiones de las sondas.

Conector NanoPRO (Cable color) - (pin)	Función cable sonda	Conector sonda Bosch LSU 4.2 (pin)	Conector sonda NTK
1 - Rojo	IP	6	3
2 - Amarillo	Señal negativo de la sonda	5	1
3 - Marrón	Señal positivo de la sonda	1	5
7 - Naranja	Resistor de calibración de la sonda	2	-
8 - Verde	Señal positivo del aquecedor de la sonda	3	8
9 - Azul	Señal negativo do aquecedor de la sonda	4	6




Conector sonda Bosch 4.2

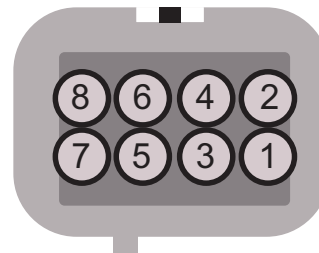

Conector sonda NTK

Diagrama eléctrico sonda NTK

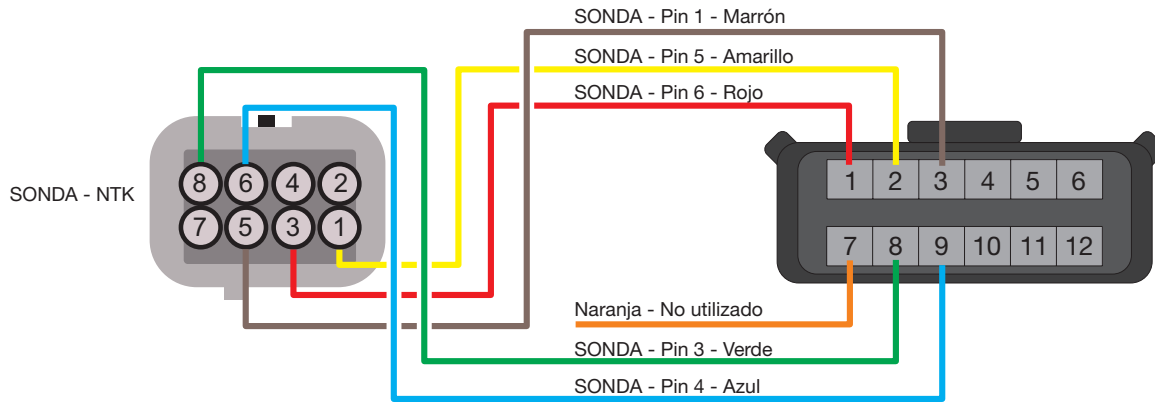


Vista trasera del conector del cableado

4.4 Sustitución del conector de sonda Bosch LSU 4.2 por LSU 5.2

Este procedimiento es necesario si desea utilizar una sonda Bosch LSU 5.2 en un arnés de sonda Bosch LSU 4.2. A continuación se muestra una tabla con las respectivas conexiones de las sondas.

Conector NanoPRO (Cable color) - (pin)	Función cable sonda	Conector sonda Bosch LSU 4.2 (pin)	Conector sonda Bosch LSU 5.2 (pin)
1 - Rojo	IP	6	5
2 - Amarillo	Señal negativo de la sonda	5	4
3 - Marrón	Señal positivo de la sonda	1	1
7 - Naranja	Resistor de calibración de la sonda	2	6
8 - Verde	Señal positivo del aquecedor de la sonda	3	2
9 - Azul	Señal negativo do aquecedor de la sonda	4	3

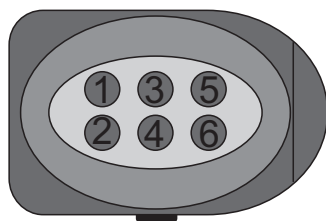


Conector sonda Bosch 4.2



Conector sonda Bosch 5.2

Diagrama eléctrico sonda Bosch 5.2

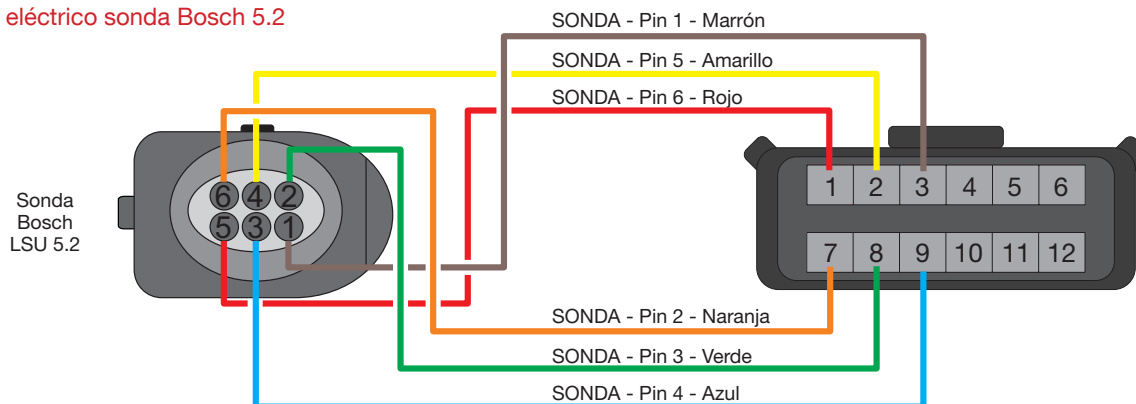

Vista trasera del conector del cableado

5. Sensor de O2 de banda ancha

Más conocido como sensor de oxígeno, es responsable de leer la relación aire/combustible de escape. Este sensor es esencial para el ajuste fino del motor.



NOTA

Hacer funcionar el motor con el sensor instalado en el escape y no conectado al NanoPRO (u otro acondicionador) puede dañar el sensor.

5.1 Bosch LSU 4.2

El sensor Bosch LSU 4.2 posee un calentador integrado y es utilizada para medir la cantidad de oxígeno que determina el valor de Lambda de los gases de escape del motor. Su señal de salida indica desde Lambda igual a 0,35 λ (mezcla muy rica) hasta Lambda para aire libre (infinito).

El conector del sensor lambda incluye un resistor de ajuste (calibrado en la fábrica), el define las características del sensor y es necesario para su funcionamiento. Es con esta resistencia que el NanoPRO calibra automáticamente el sensor.

Los sensores de oxígeno Bosch LSU no están desarrollados



Part Number Bosch (Brasil): 0 258 007 057 o 0 258 007 351
VW: 021-906-262-B

5.2 Bosch LSU 4.9

El sensor de O2 Bosch LSU 4.9 funciona igual que el 4.2



Part Number Bosch (Brasil): 0 258 017 025

5.3 Bosch LSU 5.2

El sensor de O2 Bosch LSU 5.2.



Part Number Bosch (Brasil): 1 928 404 719



IMPORTANTE

Los sensores lambda Bosch LSU no son desarrollados para trabajar con combustible que contiene plomo. Su vida útil es drásticamente reducida para en torno de 50 a 500 horas.

5.4 NTK

Este sensor de O2 se utiliza en laboratorios de motores, debido a su extrema precisión y rapidez en la lectura en diferentes AFRs.

Este sensor de O2 requiere una calibración al aire libre.



Part Number FuelTech: 5005100011

Calibración al aire libre (free-air)

El sensor NTK O2 necesita una calibración al aire libre, por lo que después de configurar lo en el software es necesario conectar el sensor al NanoPRO y realizar la calibración.

Para realizar este procedimiento, deje la sonda conectada al NanoPRO y retírela del escape, encienda la llave de contacto y déjela en modo calefacción durante 5 minutos, luego realice la calibración a través del software presionando el botón "Calibrar".


El proceso de calibración se ejecuta 5 veces para garantizar el resultado esperado, luego de la prueba aparecerá en pantalla un mensaje con el resultado. Si aparece un mensaje de error, es necesario repetir el procedimiento de calibración

5.5 Instalación del sensor lambda

El sensor debe ser puesto en el sistema de escape con su punta expuesta al flujo de gases de escape y debe quedarse en un ángulo entre 10 y 80 grados en relación a la horizontal, o sea, con la punta para abajo, de forma que gotas de vapor de agua no se acumulen entre el cuerpo del sensor y su parte cerámica, lo que puede causar daño durante el uso del sensor. El sensor no debe ser puesto verticalmente, pues en esta posición recibe calor en exceso.

Es recomendado que el sensor se quede por lo menos a un (1) metro de la salida del colector de escape para evitar calentamiento excesivo, y por el lo menos a un (1) metro de la abertura externa del escape para evitar lecturas equivocadas debido al oxígeno del entorno. Es importante notar que eso no es obligatorio, y cuando necesario, debido a sistemas de escape más cortos, el sensor debe quedarse más cerca del motor.

La sonda debe quedarse distante de la culata y de las áreas donde un cilindro pueda afectar más el aire de escape que los demás. Se debe evitar ponerla cerca de las juntas del colector de escape, pues algunos tipos permiten la entrada de aire y causan errores de lectura.

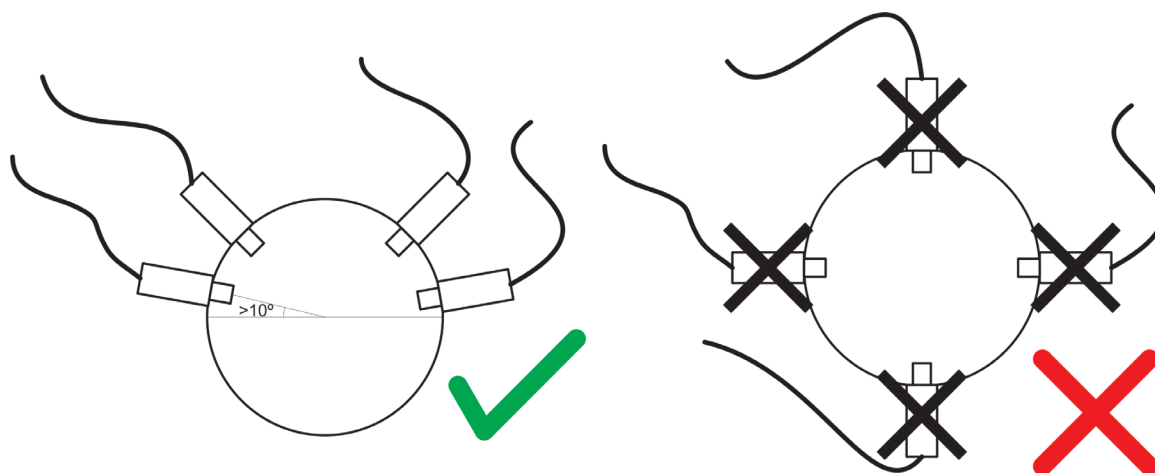

5.6 Sondas para uso en vehículos diésel

El NanoPRO permite lecturas de varios combustibles incluyendo motores alimentados con Diesel como combustible, en este caso las sondas recomendadas son Bosch LSU 4.2 y 4.9.

Para uso en Diesel, es necesario tomar algunas precauciones para no reducir la vida útil de la sonda, ellas son:

- Los valores de lambda entre 0,80 y 1,10 son la potencia máxima para Diesel.
- Se recomienda utilizar valores lambda superiores a 1,30 donde la temperatura de los gases de escape es menor.
- El humo negro es una indicación de una mezcla extremadamente rica y estas partículas reducirán drásticamente la vida útil de la sonda.

6. Instalación arnés OBD-II.

Para utilizar el NanoPRO como lector OBD-II, es necesario adquirir el arnés específico para este propósito. Hay tres opciones:


A - Arnés OBD-II: Este arnés debe utilizarse cuando no hay ningún NanoPRO instalado en el vehículo.

B - Arnés adaptador: Este arnés está diseñado para vehículos que ya tienen un NanoPRO instalado.

C - Arnés OBD-II para VW y BMW: Este arnés utiliza la alimentación de 12V del puerto OBD-II del vehículo.

6.1 Identificación del arnés.


- 1 - Conector OBD-II.
- 2 - Conector NanoPRO.
- 3 - Conector post-llave (Conector de derivación)

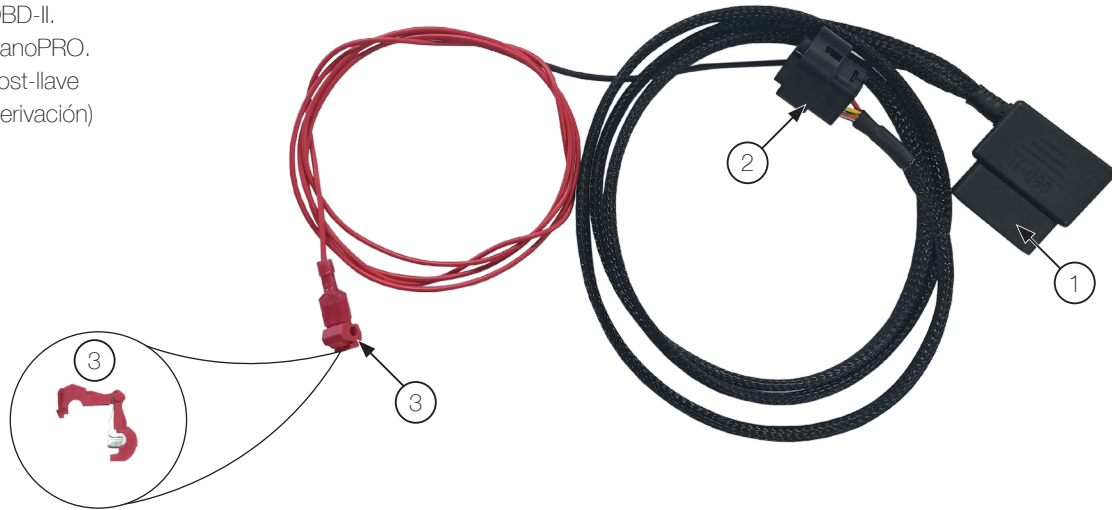

6.2 Arnés adaptador (B)

Este adaptador permite utilizar el NanoPRO como lector OBD-II, para vehículos que ya cuentan con un módulo instalado, en este caso es necesario realizar los procedimientos que se describen a continuación.

- Localizar los terminales de la red CAN
- Retire el terminador (D) del conector.
- Conecte el conector (4) al conector CAN del arnés NanoPRO

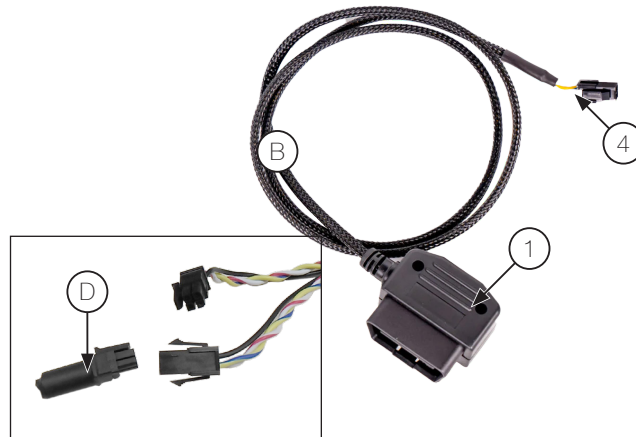


6.3 Arnés adaptador OBD-II para VW y BMW (C)

Este adaptador permite utilizar el NanoPRO como lector OBD-II, para vehículos originales que cuentan con alimentación de 12V directamente en el conector OBD-II.



6.4 Identificación del conector OBD-II

- 4 - Tierra del chasis
- 5 - Tierra de señal
- 6 - CAN HIGH
- 14 - CAN LOW
- 16- Positivo de la Batería



El NanoPRO no utiliza los otros pines del puerto OBD-II.



IMPORTANTE

El NanoPRO es compatible SOLAMENTE con el protocolo ISO15765-CAN.

7. Comunicación CAN

7.1 FTCAN 2.0

La NanoPRO cuenta con comunicación CAN, lo que permite el intercambio de informaciones con el módulos de la línea PowerFT que no son posibles a través de la salida analógica 0-5V. Para esto hay un conector hembra y un conector macho de 4 vías, lo que toma esta conexión aún más simple.

Cuando conectada al puerto CAN, la NanoPRO puede leer cual es el combustible y la unidad d medida (lambda o AFR) que la ECU FuelTech está configurada, adecuando-se a estas configuraciones, deshabilitando a salida analógica e enviando o valor de lambda para la ECU.


Cuando usada con el restante de las ECU (FT250 hasta FT400) la conexión con la ECU es únicamente a través da salida analógica 0-5V.

Cuando la NanoPRO es conectada a través del puerto CAN y el sensor está calentando, de la ECU muestra guiones ("-----") en el lugar del valor en el panel de instrumentos, ya en el log, el valor grabado es cero (0,00).

Tasa muestreo: 100Hz

Caso ocurra algún de los errores, allá del aviso en la pantalla de la NanoPRO, el error será enviado por CAN para la ECU y grabado en el "Eventos de status" del log.

Para conectar la NanoPRO vía CAN a la FuelTech, conecte el cable de 4 vías al puerto CAN de la ECU.

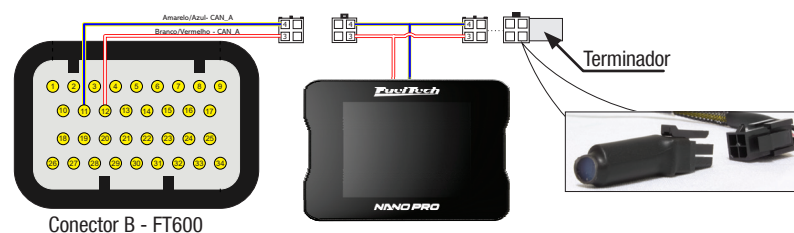


7.2 FTCAN 1.0

El NanoPRO también tiene comunicación FTCAN 1.0, lo que le permite recibir información de las ECU de la línea antiguo como FT250, FT300, FT350 y FT400.

Para conectar un NanoPRO a un FT de la línea antigua, es necesario utilizar el mismo puerto de comunicación que el cable USB CAN, es decir, para utilizar el NanoPRO es necesario desconectar el cable USB CAN del módulo.

La lectura de la sonda lambda se seguirá haciendo por la salida analógica, siendo necesario realizar la conexión eléctrica de la ECU con la NanoPRO a través del pin 5 (cable amarillo/rojo).

Los canales enviados por ECU a NanoPRO son los siguientes: RPM, mapa, temperatura del motor, temperatura del aire, batería, presión combustible, presión de aceite, tps, punto, inj duty A y inj duty B.

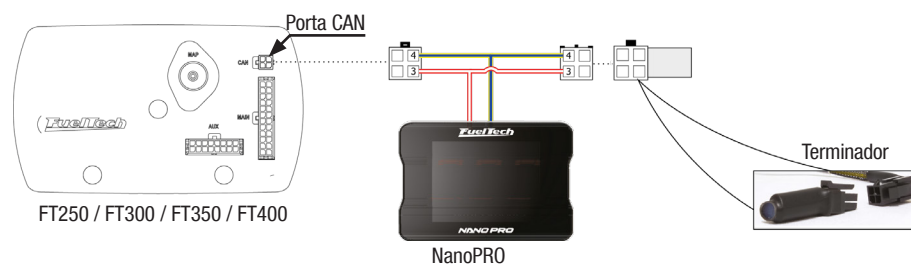

IMPORTANTE

Al utilizar la NanoPRO en una FT250 o FT300 es necesario desactivar la función de Datalog.

8. Configuración a través de la interfaz NanoPRO

Es posible configurar el FuelTech NanoPRO completamente a través de la pantalla. A continuación se muestran algunas pantallas de ejemplo.



Ajuste inicial

Al encender el NanoPRO por primera vez o después de realizar un restablecimiento de fábrica, se muestra un menú para elegir el tipo de comunicación que realizará el módulo.

- a - Seleccione el idioma NanoPRO.
- b - Elija el tipo de comunicación que realizará NanoPRO.
 - **FTCAN 1.0 y 2.0:** cuando el módulo está conectado vía Red CAN con una ECU FuelTech.
 - **OBD-II:** para utilizar NanoPRO como lector OBD-II para coches originales.
 - **Ninguno:** modo que desactiva la comunicación CAN, dejando al NanoPRO solo como acondicionador de sonda.
- c - Esta configuración se utiliza para elegir el tipo de sonda con la que trabajará NanoPRO.




Usando la interfaz

Para navegar entre pantallas, presione los botones (1) en las esquinas inferiores de la interfaz.

Hay dos formas de entrar en el menú:

- a - Pulse el botón (1) para cambiar de pantalla hasta llegar a la pantalla del menú.
- b - Mantenga presionado el botón (1) durante un segundo para ingresar directamente al menú.

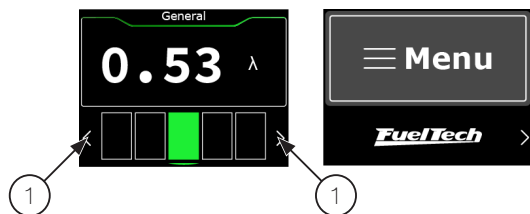

8.1 Configuración tablero

Configura el número y la información de los cuadros de mando. Es posible crear hasta 5 pantallas diferentes.

Configure aquí la pantalla que será el tablero principal, presentado en el arranque del NanoPRO. Puede elegir el número total de pantallas, para eso, haga clic en uno de los 3 espacios libres.



Lector de sonda

Hay dos posibilidades para ver el valor de la sonda.

Valor con rango ideal: En esta opción, el valor de la sonda se mostrará en el pantalla y justo debajo se muestra una barra con el rango ideal de mezcla aire/combustible.



Función de calibre para circuito cerrado de lambda

La pista se divide en 5 partes numeradas de izquierda a la derecha de 1 a 5 y se ajusta según los límites ajustados en la función de circuito cerrado.

- 1º cuadro: (rojo) valor igual al límite inferior de la corrección definida en el mapa de la ECU.
- 2º cuadro: (amarillo) valor inferior al límite inferior establecido en el ECU hasta el valor mínimo ideal CC configurado en el NanoPRO.
- 3º cuadro: (verde) valor entre los límites configurados en las imágenes arriba.
- 4º cuadro: (amarillo) valor superior al valor máximo ideal configurado en el NanoPRO hasta el límite superior de la corrección en el mapa de la ECU.
- 5º cuadro: (rojo) Valor igual al límite superior de corrección definido en el mapa de la ECU.



NOTA


Para mostrar el valor más alto de la sonda en la pantalla, no configure los valores de rango ideales.

Solo valor: en esta opción el valor de la sonda será muy similar al WB-O2 Nano donde solo se mostrará el valor de la sonda. En este caso, es posible configurar el color del valor que se muestra en la pantalla.

Colores disponibles: blanco, azul, verde, amarillo, rojo y naranja.



Ajuste cuál será la pantalla del tablero principal del NanoPRO. Es posible configurar cualquiera de las cinco pantallas como pantalla principal.

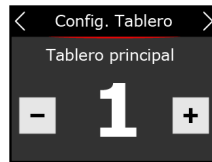

Exhibición de datos

Seleccione qué datos se mostrarán en cada pantalla. Es posible configurar hasta 3 partes de información por pantalla con diferentes tamaños y posiciones.

Si es necesario, configure también los valores mínimo y máximo para cada información configurada. Estas alertas se muestran en la pantalla del NanoPRO y son independientes de la ECU, pudiendo tener valores diferentes a los configurados en cada módulo.



Botón

Seleccione qué botones se activarán en cada pantalla. Es posible configurar hasta 2 botones por pantalla.



Después de cada configuración es necesario ir a la última pantalla y hacer clic en el botón Guardar.




NOTA


Cuando se detiene en el botón de menú, la interfaz espera 10 segundos. Si no hay toques de pantalla durante este tiempo, el comando se cancela y la interfaz vuelve a la primera pantalla.

8.2 Configuración de pantalla

En este menú puede elegir la iluminación de la pantalla en modo día y noche. Estos valores son independientes de la VCU, es decir, los valores de día y noche pueden ser diferentes entre VCU y NanoPRO. El cambio entre modos se puede activar con un botón en la pantalla de NanoPRO o puede provenir directamente de la VCU a través de la red FTCAN 2.0.

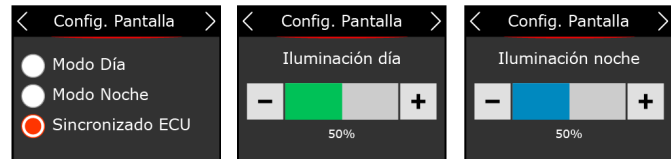

Después de configurar la iluminación, aparecerá la pantalla de calibración de la pantalla. Se recomienda hacerlo en la primera instalación y siempre que note dificultad para tocar la pantalla.

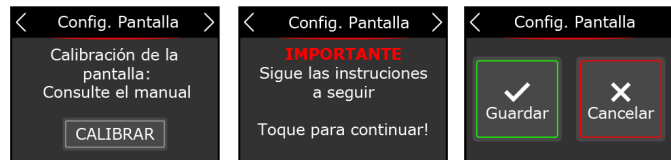

8.3 Configuración de calentador

El calentamiento de la sonda es esencial para iniciar la lectura del sensor lambda. En el NanoPRO hay 3 modos de calentamiento:


Normal: Calentamiento estándar utilizado actualmente por el WB-O2 Nano. Este es el modo recomendado por FuelTech que garantiza una mayor vida útil de la sonda.

Es posible elegir uno de los tres parámetros para iniciar el calentamiento en modo automático (siempre que esté encendido), por temperatura o RPM.




Rápido: calentamiento rápido, utiliza una corriente alta para acortar el tiempo de calentamiento. Al utilizar esta opción, la vida útil de la sonda se reducirá drásticamente.

Es posible elegir uno de los tres parámetros para iniciar el calentamiento en modo automático (siempre que esté encendido), por temperatura o RPM.

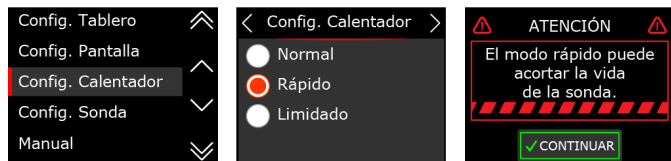


Limitado: limita la corriente de calentamiento a 2, 2,5 y 3 amperios.

Es posible elegir uno de los tres parámetros para iniciar el calentamiento en modo automático (siempre que esté encendido), por temperatura o RPM.

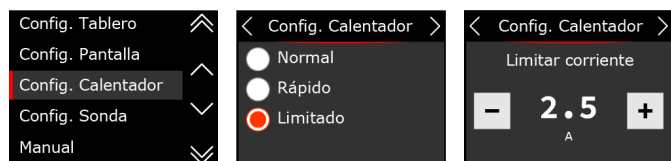

8.4 Configuración de la sonda

Seleccione el modelo de la sonda instalado en el automóvil. En la siguiente pantalla configure la posición de instalación. El siguiente paso es definir la unidad, el tipo de combustible y también la escala de trabajo (salida analógica).

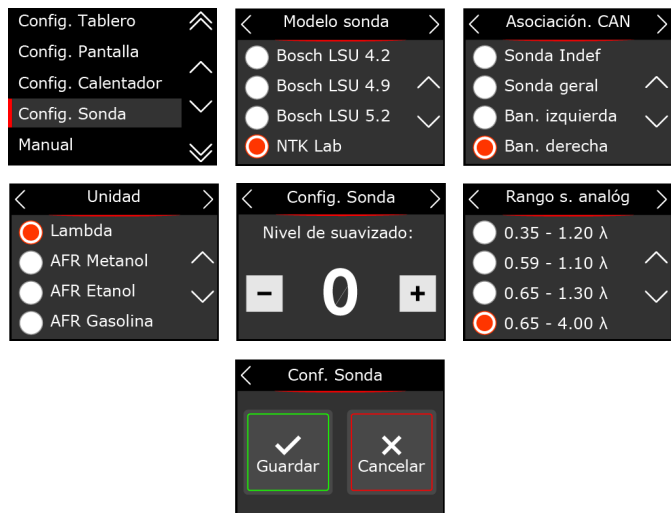

Procedimiento de intercambio de sonda lambda

Realice los procedimientos descritos abajo para el cambio de sonda:

- a - Desconecte la sonda vieja y retírela.
- b - Cambie la configuración a la nueva sonda en NanoPRO.
- c - Apague el módulo.
- d - Conecte la nueva sonda.
- e - Encienda NanoPRO.

Calibración al aire libre (free-air)

El sensor NTK O2 necesita una calibración al aire libre, por lo que después de configurar lo en el software es necesario conectar el sensor al NanoPRO y realizar la calibración.


Para realizar este procedimiento, deje la sonda conectada al NanoPRO y retírela del escape, encienda la llave de contacto y déjela en modo calefacción durante 5 minutos, luego realice la calibración a través del software presionando el botón "Calibrar".

El proceso de calibración se ejecuta 5 veces para garantizar el resultado esperado, luego de la prueba aparecerá en pantalla un mensaje con el resultado. Si aparece un mensaje de error, es necesario repetir el procedimiento de calibración

Posibles errores después de la calibración


Voltaje mayor que 4.3 -> sensor defectuoso

Voltaje por debajo de 3.2 -> El sensor no está al aire libre

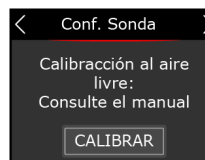


Cuenta-horas

Esta función le permite verificar el tiempo de uso de la sonda instalada en el equipo. Hay un botón de reinicio para reiniciar el recuento de tiempo de uso.

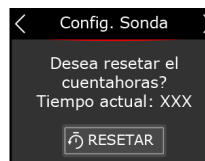

8.5 Manual

A través de la interfaz hay un Código QR para descargar el manual en su versión completa con toda la información necesaria para el funcionamiento del NanoPRO.

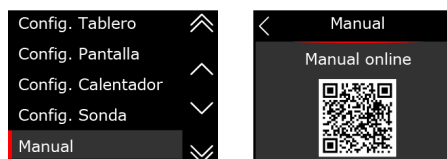

8.6 Idioma

FuelTech NanoPRO tiene la posibilidad de cambiar el idioma de la pantalla.



8.7 Sobre

Este menú muestra el tiempo de uso de la sonda y el tiempo medio de calentamiento, así como el hardware, el software y el número de serie del NanoPRO. También es posible restablecer el tiempo de uso del sensor de O2 haciendo clic en el botón "Reiniciar".




8.8 Otras configuraciones

En este menú se configura el modo de comunicación CAN.

FTCAN 1.0: para ECU de línea antigua (FT250, FT300, FT350 y FT400) esta configuración le permite recibir información de siguientes canales de ECU: RPM, mapa, temperatura del motor, temperatura del aire, batería, presión de combustible, presión de aceite, tps, punto, Duty cycle A y Duty cycle B.

Para visualizar esta información, es necesario configurar los indicadores en el sección "7.1 Configuración del panel" en la página 13.

También es posible configurar una alerta de turno para el NanoPRO, esta alerta es independiente de la ECU.

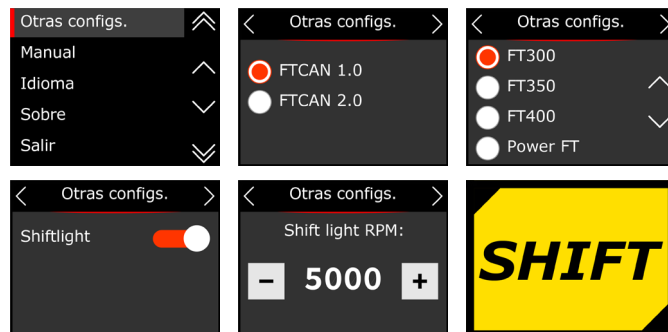


IMPORTANTE

Al utilizar la NanoPRO en una FT250 o FT300 es necesario desactivar la función de Datalog.

Para desactivar el Datalogger interno siga los pasos de la imagen a continuación

- 1 - Haga clic en el botón abajo hasta que encuentre el menú interno Datalogger.
- 2 - Haga clic en el botón de la derecha
- 3 - Haga clic en el botón abajo hasta que aparezca la información "Logger interno desactivado".

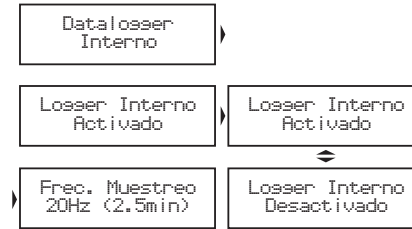


FTCAN 2.0: Este protocolo permite la comunicación con módulos de la línea PowerFT (FT450, FT500, FT550 y FT600), con esta configuración es posible configurar botones para encender y apagar Funciones de ECU, leer sensores EGT y tener RPM y alertas de luz de cambio sincronizado con la ECU

Alertas de ECU: estas advertencias se activan cuando la condición configurado en la ECU se alcanza, y estará activo hasta que el usuario oque la pantalla, volverán a aparecer después de 10 segundos si la condición configurada en la ECU todavía persiste.



OBD-II: Este protocolo permite leer los parámetros de los coches originales a través del conector OBD-II con protocolo CAN. Para la correcta visualización de parámetros en el NanoPRO es necesario configurar las unidades de medida como temperatura, presión, velocidad y consumo.

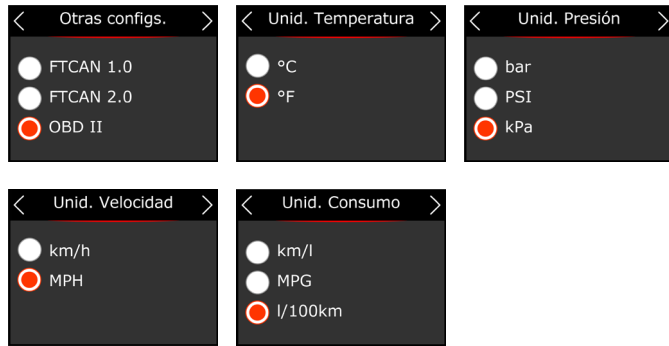

Luego de esta configuración, es necesario configurar las pantallas con los parámetros a visualizar, para esto ver el ítem "8.1 Configuración del panel" en la página 14.

Lista de coches compatibles con NanoPRO OBD-II

A continuación se muestra una lista de automóviles que ya han sido probados y son compatibles con la lectura CAN mediante OBD-II.

Montadora	Vehículo	Año
BMW	530i	2021
	328i	2015
	535i F10	-
	335i F30	2012
	330i	2023
VW	Fox	2013
	Saveiro	2016
	Virtus	2023
	Jetta	2008
	Tiguan	2021
	Fox	2015
	Amarok	2014
	EOS TSI	2010
	Polo TDI	-
	Golf GTI	2015
Chevrolet	Prisma	2019
	Camaro	2010
	Opel Corsa D	
	Spin	2021
Renault	Symbol	-
	Duster	2011
Jeep	Compass (diesel)	2018

FORD	Ka	2013 a 2016
	Focus	2009
	Fiesta 1.6	2012 a 2014
	Fiesta ST	2015
	F150 Shelby	2018
Peugeot	F150 5.0	2014 a 2016
	208 GT THP	2017
Toyota	Partner	-
	Etios	2017
Mitsubishi	Corolla GR	2022
	ASX	2013
Troller	EVO X	2011 a 2014
	Troller	2021
Subaru	STI	2017
	Civic SI	2008 a 2011
Honda	FIT	2015
	Sprinter	2012
Mercedes	Uno Way	2015
	Argo	-
Nissan	GTR	2009
Seat	Ibiza TSI	2023
Porsche	Cayenne	2020
Citroen	C4 Cactus	-
Audi	RS3	2019
Land Rover	Discovery	2016
Dodge	RAM rampage	-
Mini cooper	Clubman	2009 a 2016

El NanoPRO sólo es compatible con el protocolo ISO15765-CAN, algunos vehículos utilizan otro protocolo y por lo tanto el NanoPRO no funcionará. Consulta con soporte técnico para saber cuál es el protocolo estándar para tu vehículo.

Lista de coches INCOMPATIBLES con NanoPRO OBD-II

A continuación se muestra una lista de automóviles que ya han sido probados y NO son compatibles con NanoPRO.

- Flujo de combustible
- Marcha
- Equivalente lambda
- Voltaje del sensor de O2 de banda estrecha

Montadora	Vehículo	Año
Fiat	Siena	2011
	Doblo	2013
	Palio	2008
	Uno	2009
	Punto T-Jet	2016
Chevrolet	Blazer	2006
	Celta	2011
	Silverado (diesel)	2017
	Onix	2018 a 2021
	Opel Corsa C	-
Honda	Envoy V8	-
	Fit	2008
Peugeot	City	2010
	207	-
Mercedes	E55	2003
	S214	
BMW	540i	2001
Mitsubishi	Airtrek	2009

Habrà casos en que el canal estarà disponible en el NanoPRO pero el vehìculo no tenga esta informaci3n en el CAN, en este caso el indicador tendrà (---) y podrà ser reemplazado por otra informaci3n que se considere relevante.

Informaci3n disponible en OBD-II para lectura

Los canales que estàn disponibles para lectura a travès de OBD-II son:

- Carga del motor
- Temperatura del motor
- Correcci3n del combustible corto plazo
- Correcci3n del combustible a largo plazo
- Presi3n de combustible
- MAP
- RPM
- Velocidad del vehìculo
- Avance de ignici3n
- Temperatura del aire
- TPS
- Temperatura del aceite
- Presi3n de la lÌnea de combustible. Diferencial
- Presi3n de la lÌnea de combustible. Indicador
- Banco de sensores de O2 1 Sensor 1
- Banco de sensores de O2 1 Sensor 2
- Sensor 1 del banco de sensores de O2 2
- Sensor 2 del banco de sensores de O2 2
- Presi3n baromètrica
- Porcentaje de etanol
- Presi3n de la lÌnea de combustible Absoluto
- Tiempo de inyecci3n

9. Configuración a través de la interfaz FTManager

Para configurar el NanoPRO a través del software FTManager, siga los pasos que se describen a continuación:

a - Abra el mapa en el software FTManager

b - Acceda al menú "Herramientas" y luego haga clic en "Módulos externos" y localice "NanoPRO" y abra la pantalla de configuración.

Esta pantalla se divide en cuatro partes bien diferenciadas.

1 - Configuración del pantallas: Te permite configurar las 5 pantallas del Dashboard con los datos que consideres necesarios, así como definir cuál será la pantalla principal.

2 - Configuraciones avanzadas: Hay tres pestañas con todas las configuraciones necesarias para que el NanoPRO funcione correctamente

Pantalla e idioma: seleccione el idioma del NanoPRO y configure los niveles de brillo para el modo día y noche.

Calentamiento: ajusta el modo de calentamiento de la sonda y establece los parámetros de RPM y temperatura mínima para el inicio del calentamiento.

Sonda: define qué sensor se utilizará, la Unidad de medida y el Rango de la salida analógica.

Red CAN: configura el protocolo de red utilizado, FTCAN 1.0 o 2.0, así como la activación de alertas y shiftlight.


Unidades: Configura las unidades de temperatura, presión, velocidad, consumo e flujo.

3 - Botones y selección de NanoPRO: hay cuatro botones para leer y escribir la configuración en la memoria de NanoPRO, así como seleccionar qué dispositivo se está configurando (si tiene más de un NanoPRO en la red CAN).

4 - Número de serie y versión de hardware y firmware.

Asociar canales

NanoPRO permite la selección de la unidad de visualización y la escala de lectura del sensor de O₂, pero estos ajustes se leen de las ECU de PowerFT durante su inicialización. En caso de que se elimine de la red CAN, NanoPRO vuelve a la configuración de fábrica.

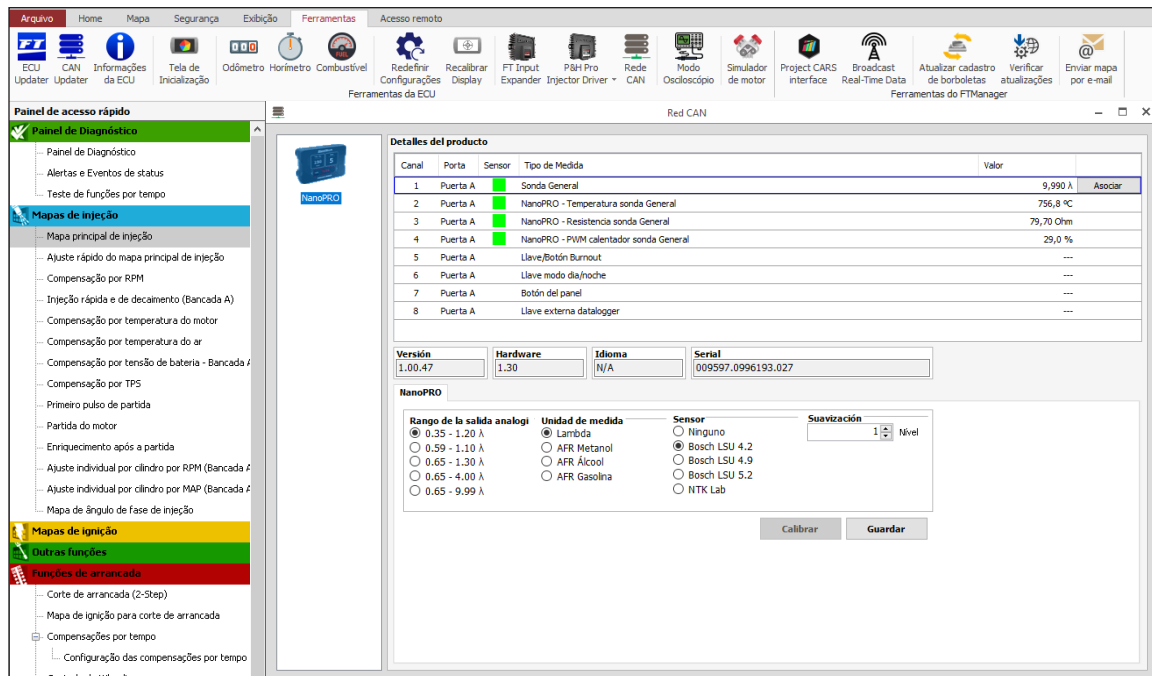


9.1 Canales de datos de datos

Hay 3 canales de registro para cada sonda instalada en el vehículo, que registra información sobre la calentamiento de la sonda. Con estos canales es posible tener un diagnóstico completo, lo que le permite saber si el sensor está instalado en la posición correcta, por ejemplo.

PWM calentador sonda: registra el porcentaje del ciclo de trabajo aplicado al calentador de la sonda

Temperatura sonda: registra la temperatura interna de la sonda

Resistencia sonda: registra la resistencia interna de la sonda en ohmios

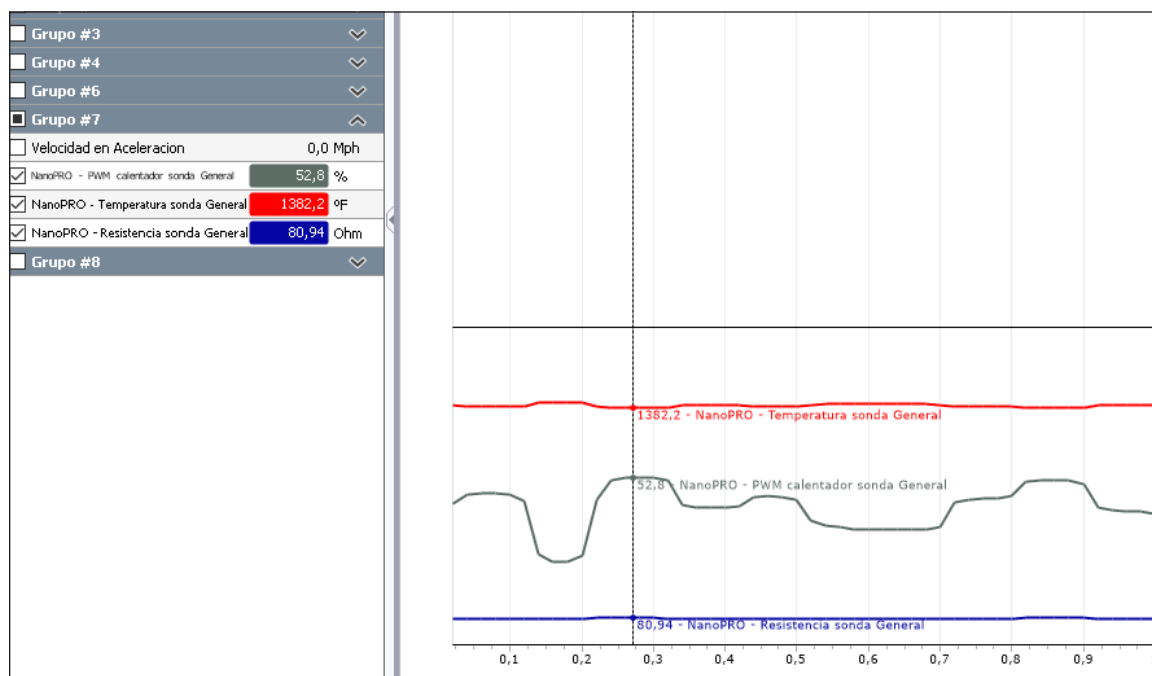

9.2 Actualización de software NanoPRO

Para actualizar el software NanoPRO, debe realizar los pasos descritos abajo:


- a - Conecte ECU a través del cable USB en la computadora y abra el software FTManager.
- b - Coloque la llave de encendido en la posición ligada.
- c - En el software FTManager en la pestaña "Home", haga clic en el botón "Leer de la ECU" (1) para abrir el mapa en el software.



- d - Abra la pestaña "Herramientas" y haga clic en el botón "Can Updater" (2).



- e - Abrirá una pantalla para actualizar el software NanoPRO. A la izquierda (3) de la pantalla aparecerá todos los equipos disponibles en la red CAN. Seleccione qué NanoPRO se actualizará.
- f - Haga clic en el botón "Actualizar" (4).
- g - Espere a que finalice el proceso de actualización, después de eso, el NanoPRO se reiniciará automáticamente;
- h - Verifique la configuración de NanoPRO. Ver "9. Configuración a través de la interfaz FTManager" na página 16 o directamente en la interfaz NanoPRO.

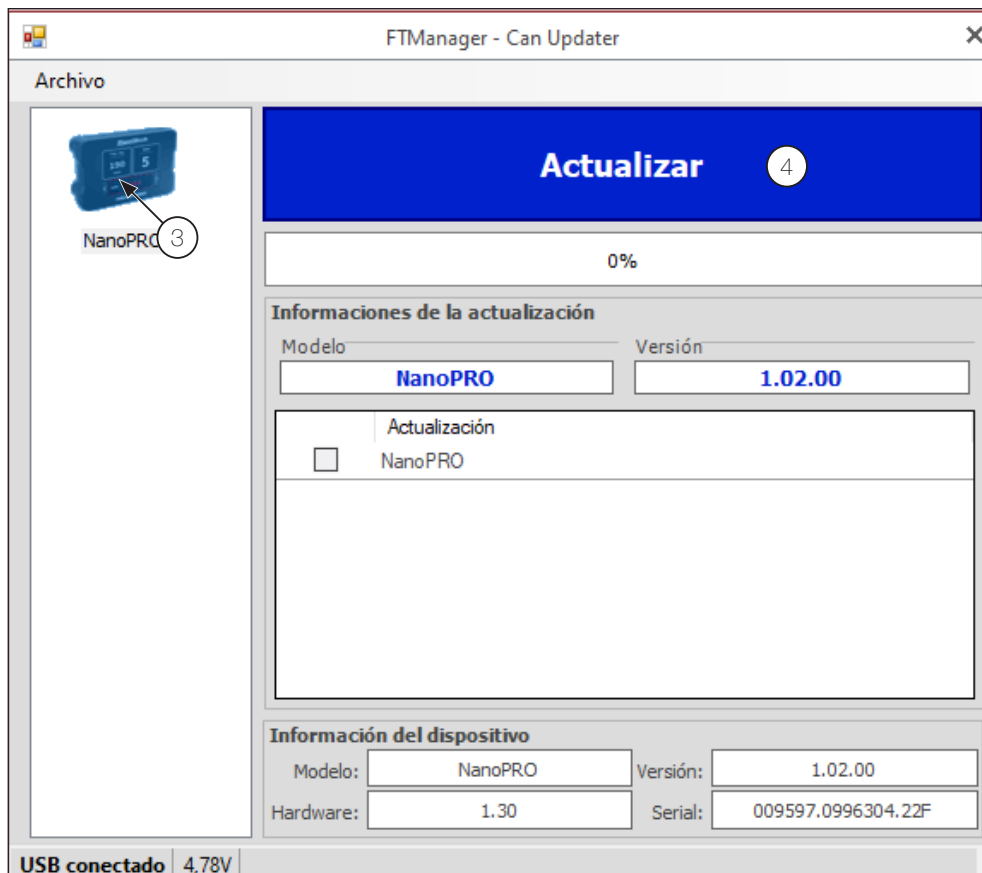

10. Lectura en lambda

10.1 Escala de salida analógica 0,35 λ hasta 1,00 λ

Lambda	AFR Gasolina	AFR Metanol/Etanol	Volts (V)
0,35	5,14	2,3	0,20
1,20	17,6	7,7	4,80

10.2 Escala de salida analógica 0,59 λ hasta 1,10 λ (Estándar)

Lambda	AFR Gasolina	AFR Metanol/Etanol	Volts (V)
0,59	8,7	3,8	0,20
1,10	16,2	7,1	4,80

10.3 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 1,30 λ

Lambda	AFR Gasolina	AFR Metanol/Etanol	Volts (V)
0,65	9,6	4,2	0,20
1,30	19,1	8,3	4,80

10.4 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 4,00 λ

Lambda	AFR Gasolina	AFR Metanol/Etanol	Volts (V)
0,65	9,6	4,2	0,20
4,00	58,8	25,7	4,80

10.5 Escala de salida analógica 0,65 λ hasta 9,99 λ

Lambda	AFR Gasolina	AFR Metanol/Etanol	Volts (V)
0,65	9,6	4,2	0,20
9,99	149,9	64,1	4,80

Cuando ocurre algún error de salida de lectura, la salida analógica queda en 0,00V. Así se puede saber si hay algún error en el equipo. Para configurar esta salida en un equipo externo, basta informar el primer y el último valor de las tablas arriba.

11. Tabla de lambda/AFR x voltaje de la salida analógica

AFR (Gasolina)	AFR (Metanol)	Lambda
4.120	1.800	0,280
6.470	2.820	0,440
7.640	3.340	0,520
8.530	3.720	0,580
9.260	4.040	0,630
10.000	4.370	0,680
10.580	4.620	0,720
11.170	4.880	0,760
11.760	5.140	0,800
12.500	5.460	0,850
13.380	5.840	0,910
14.700	6.420	1,000
16.320	7.130	1,110
18.380	8.030	1,250
21.020	9.180	1,430

AFR (Gasolina)	AFR (Metanol)	Lambda
24.400	10.660	1,660
26.460	11.560	1,800
28.960	12.650	1,970
32.050	14.000	2,180
35.720	15.600	2,430
40.430	17.660	2,750
46.310	20.220	3,150
53.950	23.560	3,670
59.240	25.870	4,030
65.420	28.570	4,450
72.770	31.780	4,950
82.320	35.950	5,600
110.250	48.150	7,500
167.870	73.320	11,420
343.250	149.910	23,350
470.400	205.440	32,000

12. Códigos de la pantalla

12.1 Códigos informativos

Cuando la NanoPRO prende, diversas informaciones son muestras en su pantalla. La secuencia de informaciones es la siguiente:

Nombre del producto

El último código exhibido es el que se refiere al calentamiento del sensor lambda, y se muestra la palabra **AQUECIENDO**.

Después de calentado el sensor lambda, la palabra **HIGH** puede aparecer cuando la mezcla queda arriba de 9,99 λ .

Cuando la mezcla es muy rica, el valor 0,35 λ es exhibido **LOW**.


12.2 Códigos de error

VCC = Alimentación (Positivo) / GND = Tierra


Cod Erro	Descripción	Procedimiento
E01	Error interno del procesador	- Es necesario enviar el equipo a la asistencia técnica de FuelTech
E02	Sensor desconectado o dañado	- Revise el arnés eléctrico. - Verifique la conexión entre el arnés y los enchufes de la sonda. - Reemplace la sonda.
E03	Calentamiento Cortocircuito con GND	- Revise el arnés eléctrico. - Verifique y mejore la tierra de potencia. - Verifique la conexión entre el arnés y los enchufes de la sonda. - Reemplace la sonda.
E04	Calentamiento Cortocircuito con el VCC	- Revise el arnés eléctrico. - Verifique y mejore la tierra de potencia. - Verifique la conexión entre el arnés y los enchufes de la sonda. - Reemplace la sonda.
E05	Cortocircuito de la señal con el GND	- Revise el arnés eléctrico. - Verifique la conexión entre el arnés y los enchufes de la sonda. - Revise las bujías, cables de bujías. - Verifique el lugar de paso del arnés en busca de posibles daños. - Reemplace la sonda.
E06	Cortocircuito de la señal con el VCC	- Revise el arnés eléctrico. - Verifique y mejore la tierra de potencia. - Verifique la conexión entre el arnés y los enchufes de la sonda. - Reemplace la sonda.
E07	Tensión de alimentación inferior a 10 V (durante el arranque)	- Revise el positivo y negativo del módulo. Hay una caída de tensión en la fuente de alimentación
E08	Si se queda fijo en la pantalla, indica un fallo en la comunicación con la sonda. Si solo parpadea al encender, indica que hubo un fallo y se ha normalizado.	- Probar otra sonda - Comprobar el mazo de cables de la sonda - Si el problema persiste, enviar el módulo a la asistencia técnica de FuelTech.
E09	Sensor no configurado	Configurar un modelo de sonda disponible ver "8.4 Configuración de la sonda" na página 14.
E10	Error de calentamiento	- Verificar que el sensor en uso coincida con el configurado en el NanoPRO - Revisar el mazo de cables eléctrico, conectores - Reemplace la sonda
E11	Error en el circuito del calentador	- Es necesario enviar el equipo a la asistencia técnica de FuelTech

13. Plantilla de fijación

Medidas en milímetros

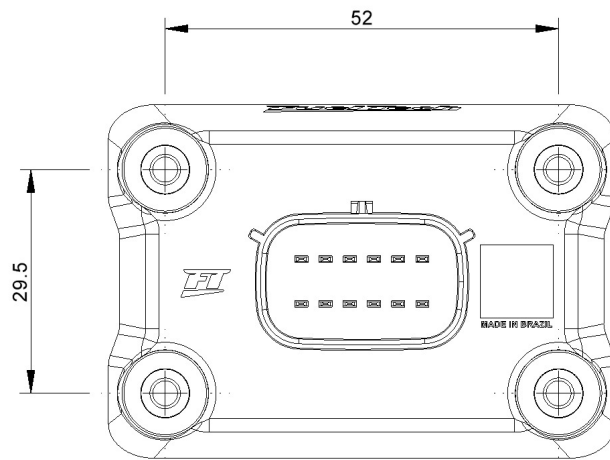

Medidas en pulgadas

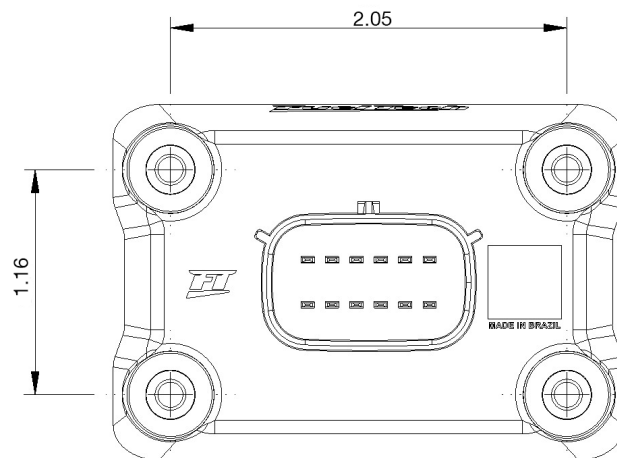

FuelTech

USA

455 Wilbanks Dr.
Ball Ground, GA, 30107, USA

Phone: +1 678-493-3835

E-mail: info@FuelTech.net
www.FuelTech.net

 **FuelTechUSA**

BRASIL

Av. das Indústrias, 864,
Anchieta Porto Alegre, RS,
Brasil CEP 90200-290

Fone: +55 (51) 3019 0500

E-mail: sac@FuelTech.com.br
www.FuelTech.com.br

 **FuelTechEMS**